aquaviva

ПАСПОРТ
ФИЛЬТР AQUAVIVA
MS1250-M



MS1250-M

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

В инструкции изложены рекомендации, обязательные для исполнения в процессе монтажа, эксплуатации и технического обслуживания фильтров, выпускаемых компанией AQUAVIVA, что обеспечит надежное и продолжительное функционирование оборудования. Технические характеристики изложены в ТАБЛИЦЕ 1. Чертеж фильтра и Перечень комплектации изложены в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

2. ОПИСАНИЕ

Фильтры AQUAVIVA предназначены для фильтрации воды в бассейнах и аквапарках. Вся ответственность по определению пригодности выбранного фильтра для целей его применения возлагается на покупателя.

Процесс фильтрации и очистки воды включает в себя множество элементов, к которым кроме фильтра относятся средства химической обработки воды, насосное оборудование, трубопроводы, а также общая конструкция всей гидравлической системы, которые могут влиять на правильную работу фильтра.

Качество фильтрации зависит от разных параметров: толщины фильтрующего слоя, характеристик и качества, гранулометрического состава фильтрующего материала и правильного выбора скорости фильтрации.

Фильтры изготавливаются из неподверженных коррозии материалов - полиэфирных смол и стекловолокна. Внутри фильтров находятся коллекторы, изготовленные из ПВХ, ABS и полипропилена.

Для контроля давления на входе и выходе фильтров необходимо устанавливать манометры.

При монтаже фильтров необходимо предпринять меры для исключения гидроударов, при риске появления пиковых нагрузок их амплитуда не должна превышать максимально допустимое рабочее давление фильтра. В случае превышения максимального рабочего давления, оговоренного в инструкции, или после перенесенных гидравлических ударов гарантия на фильтр снимается.

Фильтры спроектированы для эксплуатации в интервале температур, указанных в инструкции от 10 до 43 °C. Не допускается хранение и эксплуатация фильтров при температуре, превышающей максимально допустимую.

ТАБЛИЦА 1

Фильтр	MS1250-M
Площадь фильтрации, м²	1,23
Производительность, м³/час при скорости фильтрации	
50 м³/час/м²	62
40 м³/час/м²	49
30 м³/час/м²	37
20 м³/час/м²	25
Количество фильтрующего элемента, кг*	
Кварцевый песок фракция 0,4 — 0,8 мм	1700
Кварцевый песок фракция 1 — 2 мм	260
Стеклянный песок фракция 0,5 — 1,5 мм	1600
Стеклянный песок фракция 2 — 4 мм	240
Высота фильтрующего слоя, м	1,0
Диаметр соединения, мм	90
Вес фильтра без загрузки и воды, кг	78
Рабочее давление, кг/см²	0,5 - 2,5
Тестовое давление, кг/см²	3,75
Максимальная температура, °C	43

* значения зависят от удельной плотности фильтрующего песка

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА

Фильтры поставляются потребителям должным образом: защищенными и упакованными на поддонах для упрощения их разгрузки и дальнейшего перемещения с помощью погрузчика, крана и т.п. Покупатель при получении, обязан проверить состояние внутренних и внешних частей каждого фильтра (корпуса, коллекторов, диффузоров, крышки, соединений и т.п.).


Для сохранения гарантии, о любых обнаруженных недостатках и дефектах необходимо сообщить в течение 7 дней после получения товара.

При проведении всех операций по перевозке и перемещению фильтра к месту его окончательной установки для эксплуатации рекомендуется применять надежные системы крепления. Для обеспечения безопасной перевозки фильтров, обеспечить неподвижность фильтра на поддоне, обеспечить максимально равномерное распределение нагрузки на поддон, перемещать фильтр в вертикальном положении, устанавливать фильтр, избегая ударов или касаний с посторонними выступающими элементами, которые могут повредить корпус фильтра.


Строго запрещается тащить или катить фильтр. Рекомендуется выполнять перемещение фильтра к месту его окончательной установки, не снимая оригинальной упаковки. Фильтры проектируются для установки во внутренних технических помещениях для применения в целях, перечисленных в пункте 2.




Запрещено перемещение фильтра при помощи крюков

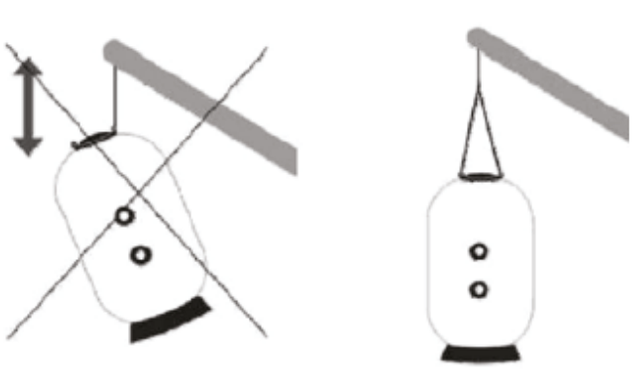


Использовать оба трпнспортировочных кольца для подъема фильтра

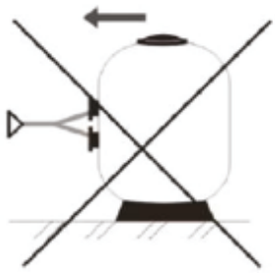

Никогда не перетаскивайте фильтр

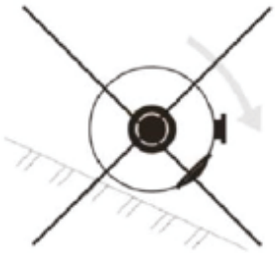

Никогда не перекатывайте фильтр

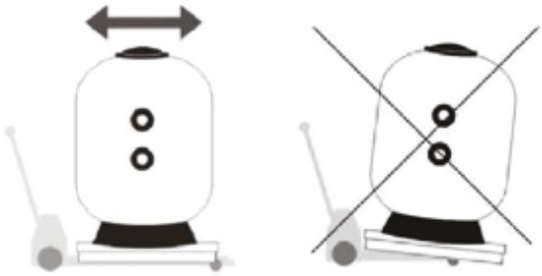

Используйте подходящий погрузчик для перемещения фильтра



Используйте оба транспортировочных кольца для подъема фильтра из горизонтальное в вертикальное положение


При установке на открытом воздухе фильтры следует располагать под навесом для защиты от прямых солнечных лучей.

При перемещении на новое место установки из фильтра обязательно полностью удаляется вода и фильтрующий материал. Перемещение фильтра, заполненного водой и фильтрующим материалом, может стать причиной серьезных повреждений фильтра.

Рекомендуется размещение фильтров ниже уровня воды. При возможности появления разряжения в фильтре необходимо предусмотреть соответствующий клапан.

Фильтры должны устанавливаться таким образом, чтобы их основание было строго горизонтально и поддерживалось по всей площади.

Фильтры необходимо устанавливать в помещениях, обеспечивающих проведение периодических осмотров и возможной разборки для доступа к внутренним частям фильтра. Вокруг фильтров рекомендуется оставлять свободное пространство от 0,8 до 1,0 метра.

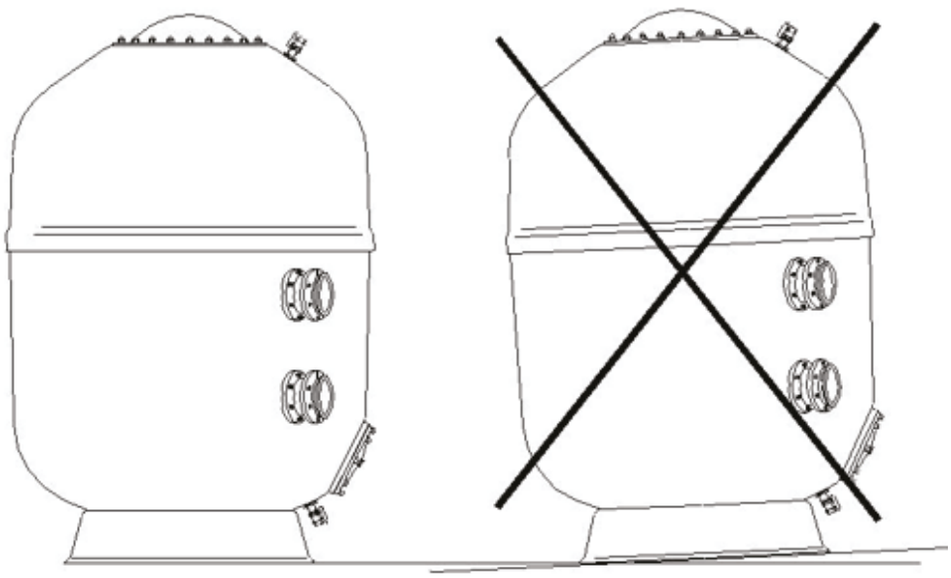

Установить фильтр на горизонтальной поверхности

Для исключения повреждения боковых проходов фильтров все оборудование, подключаемое к проходам, необходимо фиксировать опорами и подвесами.

4. ЗАПУСК В РАБОТУ


- Проверить отсутствие повреждений внутренних и внешних элементов фильтра.
- Заполнить фильтры и магистрали водой.
- Провести гидравлические испытания.
- Все монтажные работы с фильтрами должны производиться при остановленных насосах.
- Слить до половины воду из каждого фильтра.
- Заполнить фильтры со слитой до половины водой фильтрующим материалом, обеспечив его горизонтальное распределение.
- При использовании разных гранулометрических фракций сначала необходимо засыпать самую крупную фракцию с покрытием дюз примерно на 10 см (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Эту операцию необходимо выполнять с максимальной осторожностью для предотвращения повреждения внутренних элементов фильтра.
- Аккуратно очистить крышку, поверхность люка, уплотнительное кольцо и резьбовые шпильки, удалив посторонние предметы или остатки фильтрующего материала. Установить и закрепить крышку, закручивая гайки равномерно сначала рукой, затем ручным инструментом 1/2 оборота в каждый проход (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

5. РАБОЧИЙ ЦИКЛ

Во время работы фильтра рекомендуется периодически проверять показания манометров на входе и выходе и выполнять обратную промывку фильтрующего материала при разнице давлений на входе и выходе в пределах от 0,6 до 1 бара. Продолжительность обратной промывки фильтрующего материала должна составлять до 7 минут при скорости потока 50 м³ /ч/м². Не рекомендуется превышать эту скорость, чтобы избежать потери фильтрующего материала через дренаж. Во время обратной промывки фильтрующего материала давление в фильтре не должно превышать величины 1 бар. После обратной промывки необходимо в течение 3 минут провести прямую промывку фильтрующего материала (прополаскивание).

Схема управления 5-вентильной группой

Позиция	1	2	3	4	5
Фильтрация	Закрыт	Открыт	Открыт	Закрыт	Закрыт
Промывка	Открыт	Закрыт	Закрыт	Открыт	Закрыт
Прополаскивание	Закрыт	Открыт	Закрыт	Закрыт	Открыт
Слив	Открыт	Открыт	Закрыт	Закрыт	Закрыт
Закрыто	Закрыт	Закрыт	Закрыт	Закрыт	Закрыт

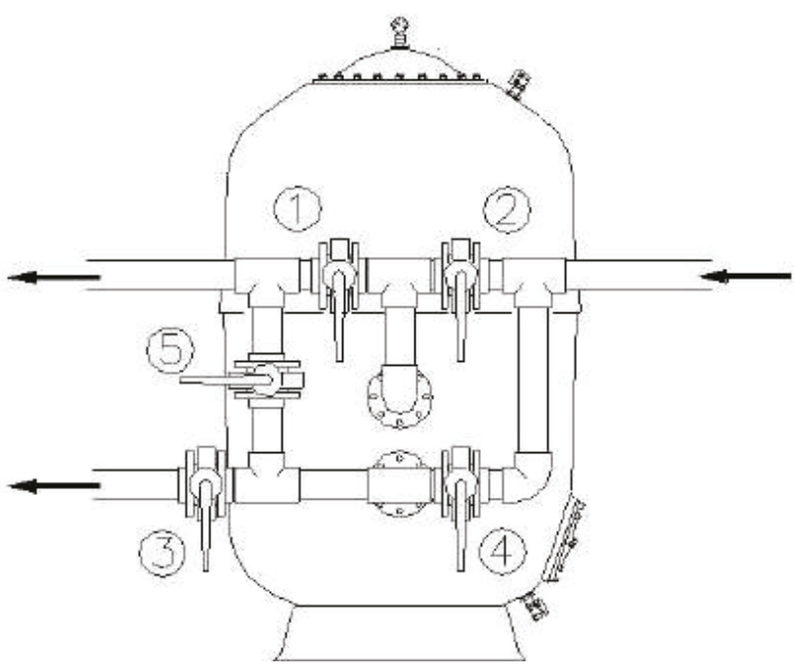

6. УДАЛЕНИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА

Для смены фильтрующего материала следует выполнить следующие операции:

- Отключить насос, перевести краны в положение «Закрыто»
- Слить воду из фильтра, открыв воздушный клапан в верхней крышке и дренажный клапан в нижней части корпуса фильтра.
- Снять верхнюю крышку.
- Удалить фильтрующий материал через верхнюю горловину фильтра (и боковую при наличии), соблюдая осторожность для предотвращения повреждения внутренних элементов фильтра.

7. ГАРАНТИЯ

Фильтры AQUAVIVA изготовлены из наилучших высокотехнологических материалов в результате применения современных технологий со строжайшим контролем качества. Изготовитель гарантирует качественную работу фильтров в течение двух лет и, кроме того, дает 5-летнюю гарантию на корпус фильтра. Гарантия действует на ремонт или замену элементов, дефекты которых носят производственный характер.

Допускается гарантийный ремонт фильтров сторонними организациями при предварительном согласовании с производителем и своевременным оформлением соответствующей документации. В Претензии (заявке) на гарантийный ремонт указать дату приобретения, дату монтажных и пуско-наладочных работ, режимы эксплуатации, описание дефекта с фото и видео материалами.

Гарантия не покрывает расходы на транспортировку.

Действие гарантии прекращается при невыполнении покупателем рекомендаций, изложенных в настоящей инструкции.

Гарантийный талон

Производитель	**AQUAVIVA**
Модель	**MS1250-M**
Серийный номер	
Гарантия	**5 лет**

Дата продажи

Печать продающей организации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

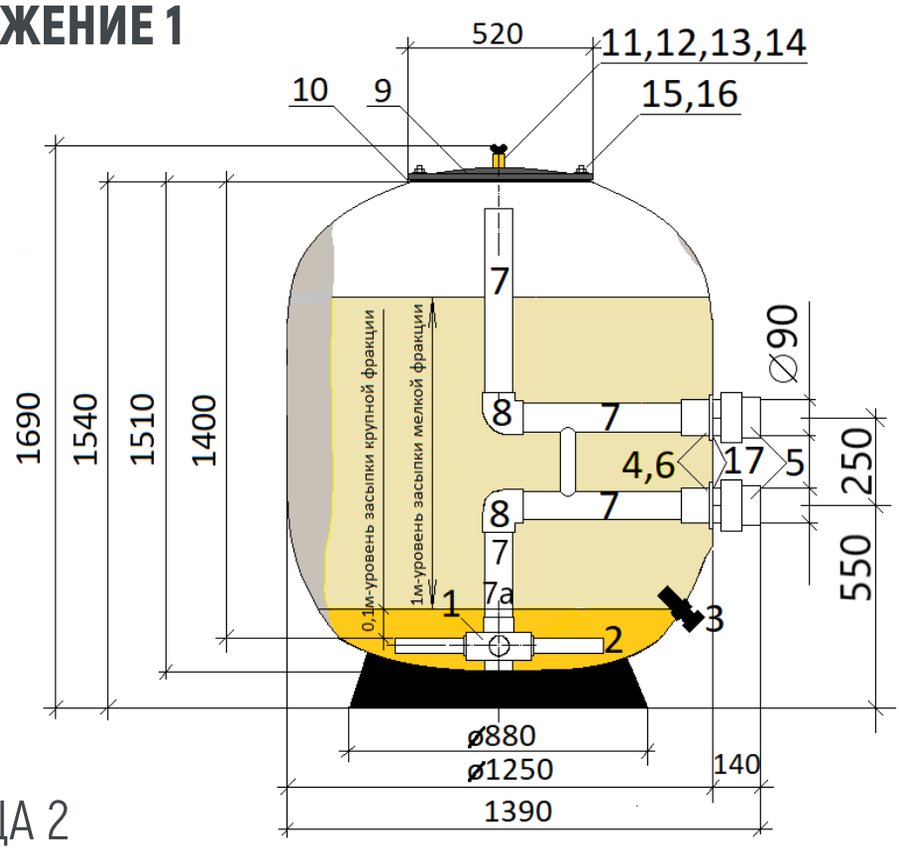


ТАБЛИЦА 2

Перечень элементов фильтра Aquaviva MS1250-M

№	Артикул	Наименование	Кол.
1	17677	Дюзовая коробка	1
2	7457	Сепаратор (233 мм)	8
3	7427	Дренажный клапан	1
4	40034	Танк-адаптер d75*90*3	2
5	32878	Муфта разборная переходная ВР d90x3	2
6	31742	Муфта соединительная 90 мм	2
7	22357	Труба ПВХ d90	2 м
7a	21311	Труба ПВХ d75	0,1 м
8	23187	Угол клеевой 90 d90	2
9	32439	Крышка для фильтра	1
10	30512	Резиновая прокладка	1
11	30559	Штуцер Латунь НР М10, ВР 1/4	1
12	5097	Сливная заглушка (НР ¼)	1
13	30732	Гайка М10 А2 нерж.	1
14	33850	Шайба М10 А2 увеличенная	1
15	29520	Гайка М12 А2 нерж.	16
16	30555	Шайба М12 А2 увеличенная	16
17	29526	Уплотнительное кольцо 0,85 -5,8	2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Проход боковой

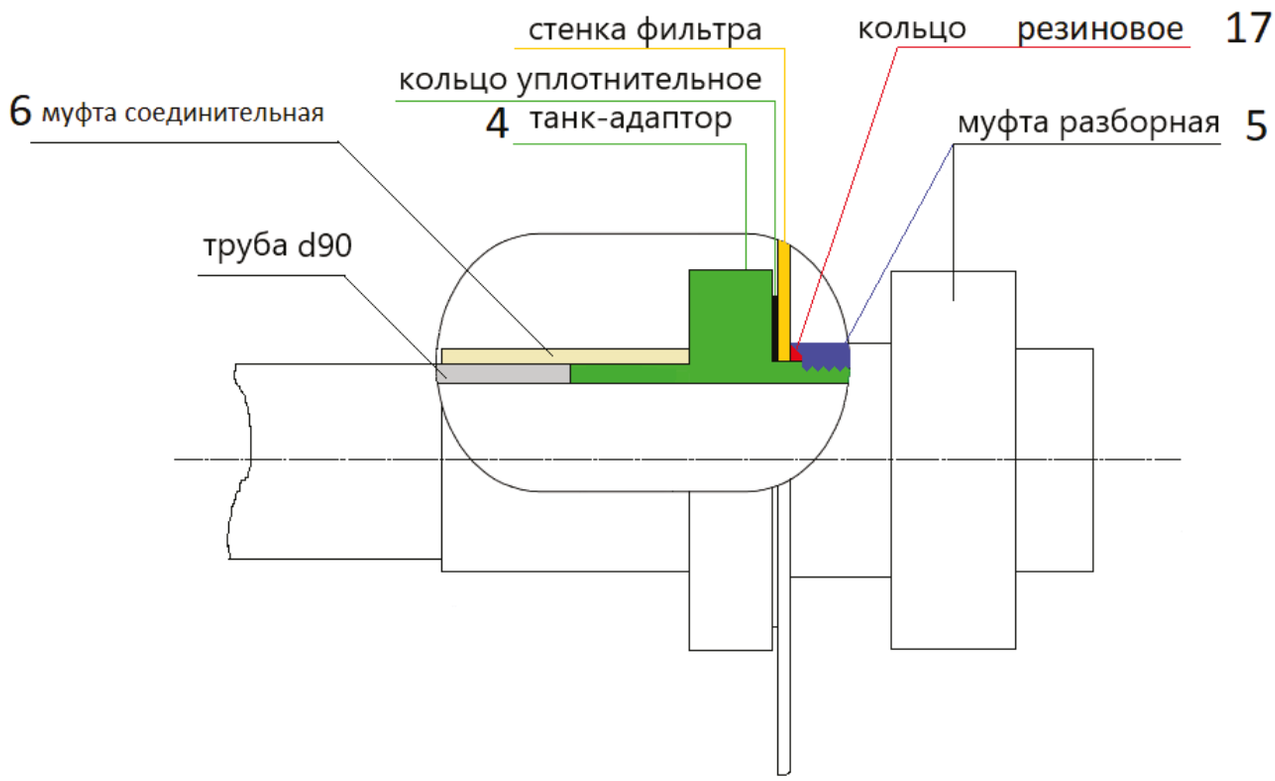


ТАБЛИЦА 3

Перечень элементов бокового прохода

№	Артикул	Наименование	Кол.
4	087136	Танк-адаптер 90×75×3”	2
5	032878	Муфта разборная ВР 90×3”	2
6	031742	Муфта соединительная 90 мм	2
17	029526	Кольцо резиновое 85×5,8	2


aquaviva