


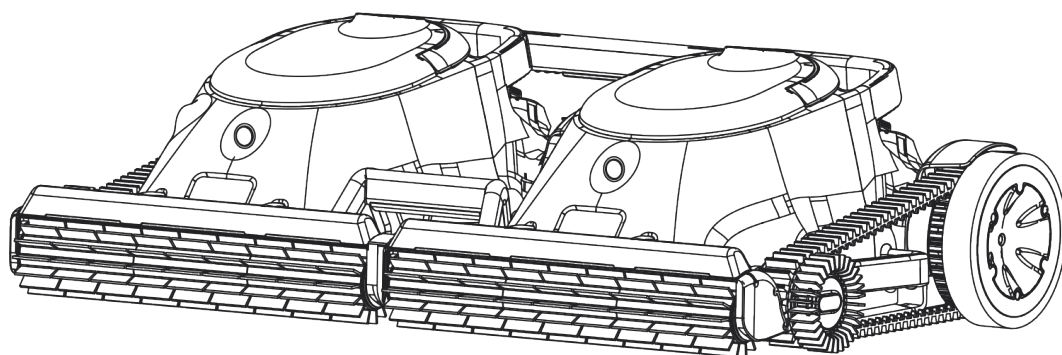

КОММЕРЧЕСКИЙ РОБОТ-ПЫЛЕСОС AQUAVIVA POOL PRO

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не позволяйте детям кататься на продукте или играть с ним.
- Этот продукт предназначен только для использования людьми в возрасте 18 лет и старше.
- Никогда не вставляйте руки в рабочее колесо, пока устройство находится в рабочем состоянии.
- Не прикасайтесь и не трогайте робот, пока он работает.
- Запускайте и используйте робот только тогда, когда в бассейне никого нет.
- Не используйте неоригинальные или несанкционированные аксессуары и адаптеры питания.
- Не заряжайте в условиях высоких температур (>40%) или высокой влажности(>85%).
- Не бейте, не подвергайте ударам и не бросайте робот для бассейна.
- Не используйте и не храните робот для бассейна рядом с источниками высоких температур.
- Не закрывайте продукт и не размещайте его рядом с горючими материалами во время зарядки.
- В моторе робота для бассейна содержится смазка. Если устройство повреждено, немедленно выньте его из бассейна, чтобы предотвратить загрязнение.
- Разбирать герметичный мотор и электронику робота для бассейна могут только сертифицированные специалисты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Всегда чистите и промывайте фильтр после использования.
- Этот продукт предназначен только для регулярной очистки бассейна.
- Не используйте для первоначальной подготовки бассейна (например, коррекция качества воды, смена воды, добавление химикатов).
- Не используйте в других местах, кроме бассейна (например, на земле, в трубах, в аквариумах).
- Никогда не добавляйте химические средства для бассейна в воду, пока устройство работает или находится в воде. Всегда извлекайте робота полностью из воды и давайте ему высохнуть.
- Не используйте робот в бассейне без воды или с недостаточным уровнем воды.
- Из-за веса и размера робота его должны поднимать два человека. Используйте правильную технику подъема: сгибайте колени и держите спину прямо. Избегайте подъема в одиночку, чтобы избежать травм спины.
- При извлечении из воды два человека должны работать вместе, чтобы поднять робот горизонтально. Дайте ему постоять на краю бассейна 1-2 минуты, чтобы вода изнутри стекла, что уменьшит его вес перед транспортировкой.
- Всегда чистите и промывайте фильтр после использования.
- Выключайте робот перед обслуживанием, чисткой или длительным хранением.
- Храните робот в прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
- Держите рабочую зону робота свободной от покрытий и препятствий, чтобы избежать перегрева внутренних компонентов и их повреждения.
- Заряжайте робот в сухом, хорошо проветриваемом и прохладном месте (температура: 0–40%, влажность: <85%).
- Перед зарядкой убедитесь, что зарядное устройство и розетка полностью сухие.

- Для длительного хранения (более 1 месяца) рекомендуется заряжать батарею каждые три месяца, поддерживая уровень заряда между 40% и 60%. Слишком низкий уровень заряда в течение длительного времени может привести к повреждению батареи.
- Отключайте источник питания и вынимайте зарядное устройство перед чисткой или осмотром.
- Если обнаружены ненормальные признаки износа или повреждения, обратитесь к профессиональному технику или в авторизованный сервисный центр для осмотра и ремонта.


ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЫ

pH	от 7.0 до 7.8
Рабочая температура	от 5°C до 40°C
NaCl	макс 5000 PPM
Хлор	макс 4 PPM

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ КОРОБКИ


1) робот-пылесос x1



2) крюк для извлечения x1



3) зарядки x2

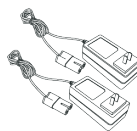




4) инструкция x1



Робот включает стандартный фильтр 150 мкм, а также 2 дополнительных запасных фильтра 150 мкм. Для более тонкой фильтрации фильтр можно заменить на дополнительный 25 мкм HEPA-фильтр (продается отдельно).

ОБЗОР ПРОДУКТА

- 1) Ультразвуковой датчик
- 2) Корзина фильтра
- 3) Выход воды
- 4) Ручка корзины фильтра
- 5) Ручка для переноски
- 6) Гусеницы
- 7) Порт для зарядки /
Переключатель режима очистки /
- Индикаторные огни
- 8) Плавающий кабель
- 9) Ручка поплавка
- 10) Выход воды
- 11) Фиксатор корзины фильтра
- 12) Роликовая щетка
- 13) Вход для всасывания воды
- 14) Щетка для очистки
- 15) Застежка для блокировки
корзины фильтра
- 16) Фиксатор корзины фильтра
- 17) Крышка корзины фильтра
- 18) Сетчатый фильтр
- 19) Основание корзины фильтра
- 20) Датчик

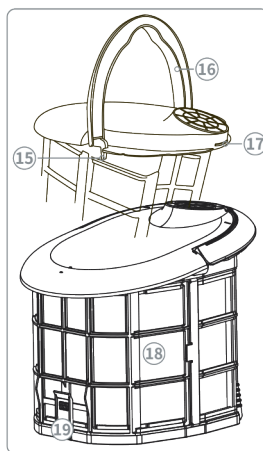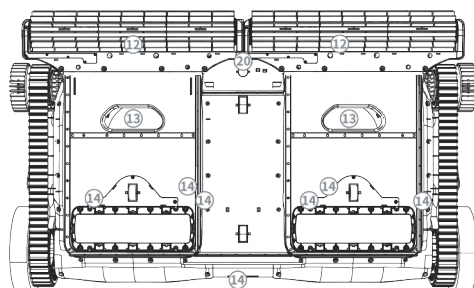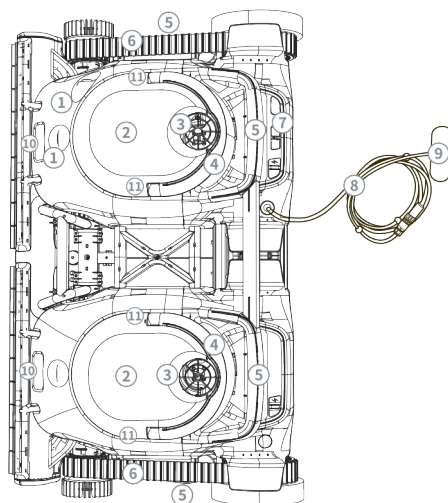

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЯ
Габариты	550x896x262 мм
Вес	18,3 кг (± 0,1)
Глубина бассейна	0,6 м - 3,6 м
Максимальное время работы за 1 раз	8 ч (только режим дно)
Температура рабочей среды	от 5°C до 40°C
Уровень pH	от 7,0 до 7,8
Максимальный угол наклона бассейна	50°C
Температура хранения	от -20°C до 45°C, ОВ ≤ 75%
МОДУЛЬ ОЧИСТКИ	
Мощность очистки	Максимальная мощность 100 Вт
Ёмкость корзины фильтра	12 л
Диапазон улавливаемых частиц	75 мкм (при использовании стандарт. фильтра)
Площадь очистки	Дно, стены, ватерлиния, поверхность (с доп. скиммером)
Режим очистки	авто/ручной
Скорость очистки	0,5 м/с; 30 м/мин
Эффективность очистки	26 м²/мин или 1200 м²/90 мин (данные приведены для справки; фактическая площадь может отличаться в зависимости от формы бассейна)
СМАРТ	
Планирование маршрута	Технология AdaptiveNav Path Planning 4.0
Индикатор заполнения фильтра	Есть
Технология адаптивного всасывания	Есть
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ	
Ультразвук	Поддерживается (двойной)
Радарный датчик	Поддерживается (двойной)


АККУМУЛЯТОРЕ	ЗНАЧЕНИЯ
Ёмкость аккумулятора	40000 мА·ч (740 Вт·ч)
Номинальное напряжение	18,5 В
Максимальное напряжение при заряде	21 В
Тип аккумулятора	5S4P
Температура окружающей среды	от 0°C до 40°C
Мощность зарядки	120 Вт
УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Пульт дистанционного управления	Есть
Макс. время работы батареи	≥ 50 ч
Макс. дистанция управления	30 м
Рабочая температура окр. среды	от 0°C до 40°C
ПРИЛОЖЕНИЕ	
Приложение	Поддерживается
Способ подключения	Bluetooth + Wi-Fi
Ручной режим через приложение	Есть
Текущий статус уборки	Есть

ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ



ЗАРЯДКА

Перед использованием зарядите робот:

- Удалите заглушку порта для зарядки.
- Разъем для зарядки разработан таким образом, чтобы его можно было вставить только одним способом для обеспечения правильного соединения. Вставьте блок питания в розетку (поддерживает переменный ток: 100-240В, 50/60 Гц). загорится значок. На роботе индикатор батареи будет мигать во время зарядки и станет постоянным зеленым, когда зарядка завершена. На адаптере питания красный светодиод указывает на процесс зарядки, а зеленый — на его завершение.

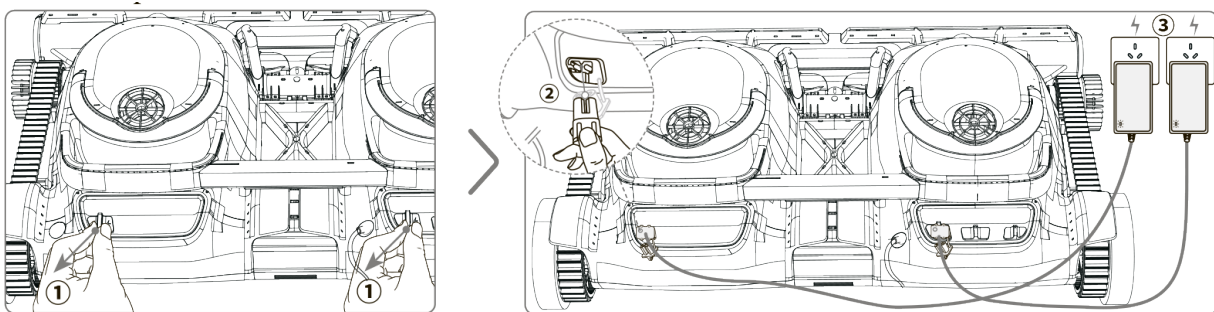

- Переключите выключатель питания в положение "ВКЛ", чтобы включить устройство. Индикаторы состояния работы и батареи загорятся.
- Переключите выключатель питания в положение "ВЫКЛ", чтобы выключить устройство. Индикаторы погаснут.

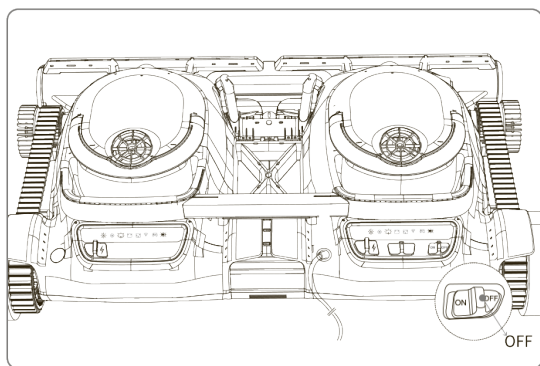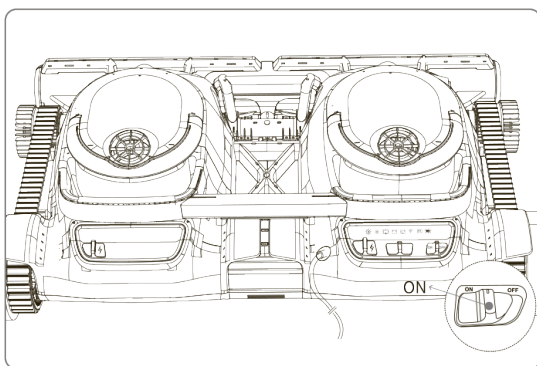

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА


Следите за индикатором уровня заряда батареи во время работы робота. Когда заряд батареи низкий, обязательно зарядите робота для бассейна вовремя.

ЦВЕТ	УРОВЕНЬ ЗАРЯДА	СТАТУС
Зеленый	$\geq 60\%$	Робот может работать нормально
Жёлтый	20% - 60%	Обратите внимание на уровень заряда батареи
Красный	$\leq 20\%$	Низкий уровень заряда батареи


Примечание: зарядите робот своевременно, когда уровень заряда $\leq 20\%$, чтобы предотвратить переразряд батареи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТА-ПЫЛЕСОСА

- Полностью разверните плавающий кабель, чтобы избежать запутывания и узлов.
- После того как он будет закреплен, поместите робот в бассейн для начала уборки.

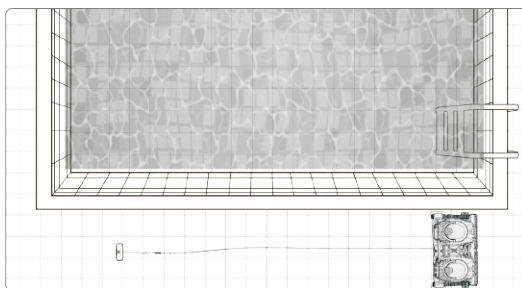


- Переведите ползунковый выключатель в положение ON, чтобы запустить робот.
- Возьмитесь за заднюю ручку робота и опустите его в воду; робот автоматически опустится на дно бассейна.
- После достижения дна бассейна робот начнет очистку в выбранном режиме.

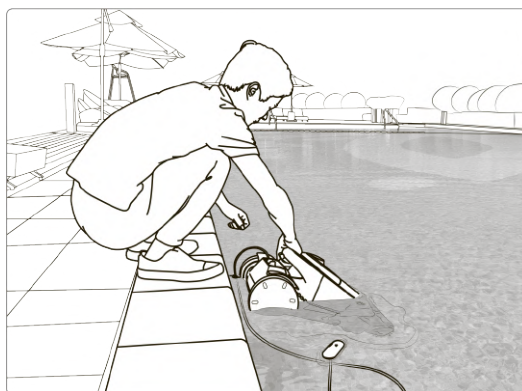




АВТОПАРКОВКА

После завершения цикла очистки робот автоматически припаркуется у края бассейна.

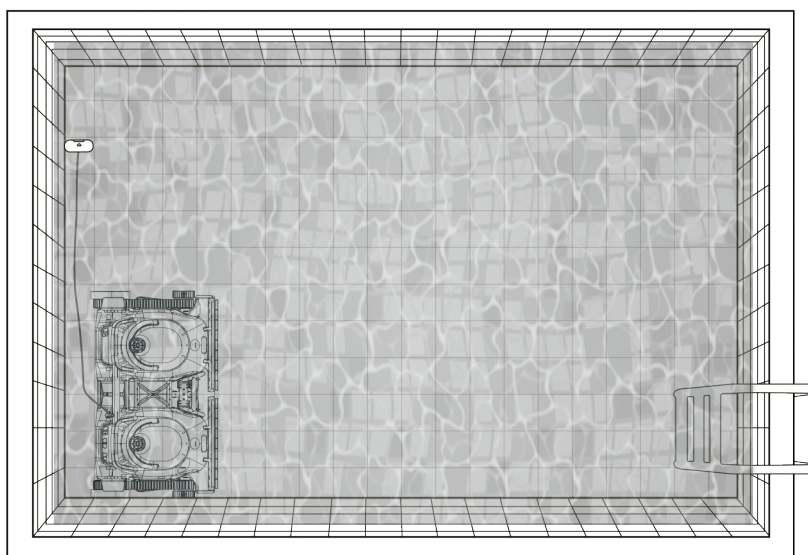


ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ВОДЫ

- Вы можете использовать функцию Lift в приложении, чтобы подвести робота к поверхности воды, либо аккуратно потянуть за плавающий кабель, чтобы поднять робота к поверхности.
- Возьмитесь за заднюю ручку робота и аккуратно поднимите его.
- Перед тем как полностью извлечь робота из бассейна, дайте воде полностью стечь из него.

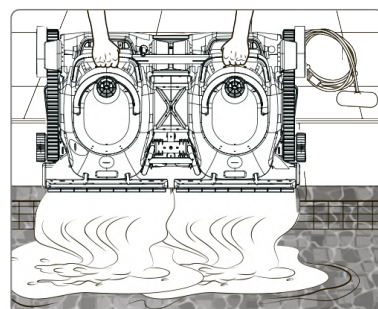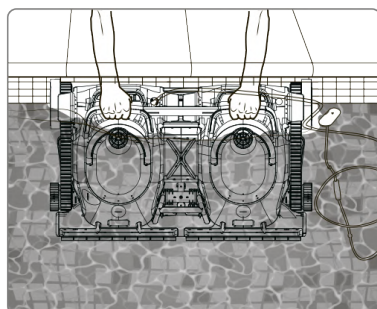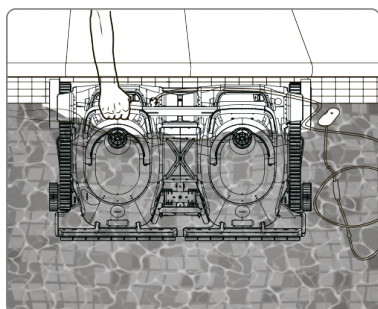


ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

- Снимите корзину фильтра и откройте её основание.
- Снимите одноразовый фильтровальный мешок, очистите и промойте находящийся внутри мусор. Если мешок сильно загрязнен, рекомендуется заменить его.
- После удаления оставшегося мусора из корзины фильтра тщательно промойте её с помощью шланга.

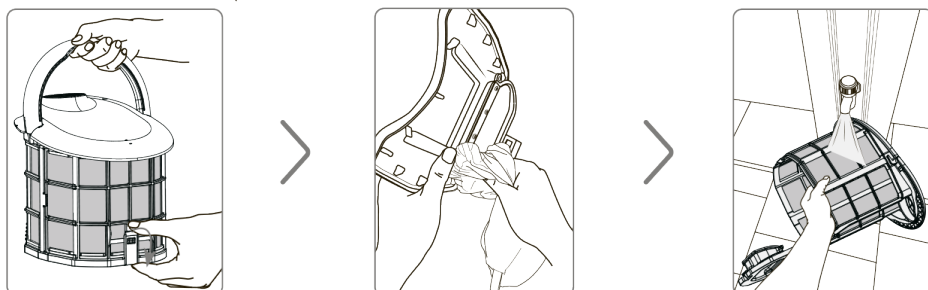


ЗАРЯДИТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- После уборки высушите область зарядного порта полотенцем перед снятием крышки зарядного порта.

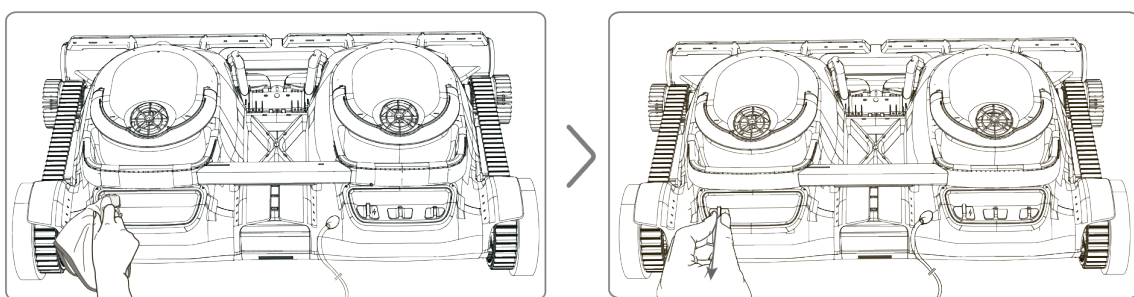

- Зарядный порт робота спроектирован так, чтобы предотвратить обратное подключение. Пожалуйста, следуйте приведённой ниже схеме для правильной зарядки робота.

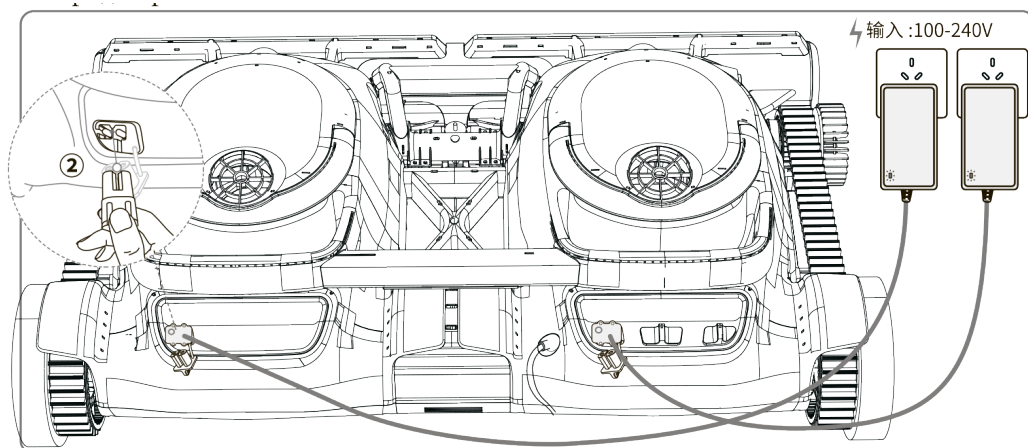


ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ И ГОЛОСОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Режимы очистки можно переключать вручную через панель управления без использования приложения.

- 1) Голосовые уведомления^①
- 2) Индикатор разового цикла очистки
- 3) Индикатор еженедельного цикла очистки
- 4) Индикатор режима Дно
- 5) Индикатор режима Ватерлиния
- 6) Индикатор режима полного цикла очистки
- 7) Соединение с Wi-Fi
- 8) Индикатор режима удаленного управления
- 9) Индикатор уровня заряда
- 10) Выбор режима: разовая / еженедельная уборка


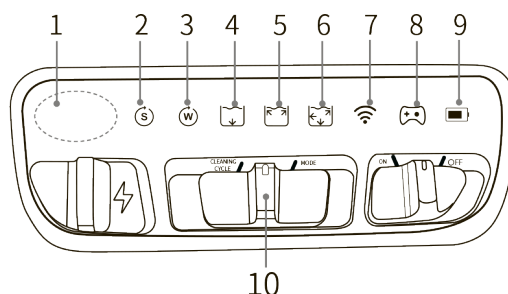


- Каждое переключение режима сопровождается голосовым сигналом
- Когда робот подключен к пульту дистанционного управления, индикатор пульта загорится.


	РЕЖИМ/СТАТУС	ГОЛОСОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ	ОБЪЯСНЕНИЕ
(S)	Разовый цикл очистки	Точечная уборка	Робот выполняет один цикл уборки
(W)	Еженедельный цикл	Запланированная очистка	Робот автоматически выполняет уборку в заданное время
↓	Режим дно	Дно	Робот очищает только дно бассейна
~	Режим ватерлиния	Ватерлиния	Робот очищает ватерлинию и дно бассейна
~ ↓	Режим полной очистки	Комплексный	Робот очищает стены, ватерлинию и дно бассейна
Wi-Fi	Подключение к сети	/	Робот подключен к сети
Gamepad	Соединение с пультом ДУ	Пульт ДУ подключен	Робот подключен к ДУ
Red battery	Красный индикатор включён	Низкий заряд батареи	Сигнал при уровне заряда ≤20%
Yellow battery	Жёлтый индикатор	/	Уровень заряда от 20% до 60%
Green battery	Зелёный индикатор	/	Уровень заряда ≥60%
Red battery (flashing)	Мигает красный	/	Идет зарядка, уровень заряда ≤20%
Yellow battery (flashing)	Мигает жёлтый	/	Идет зарядка, заряд батареи 20-60%
Green battery (flashing)	Мигает зелёный	/	Идет зарядка, уровень заряда ≥60%

АВТОРЕЖИМ

- Переместите переключатель режима влево, чтобы переключаться между режимами разовой и еженедельной уборки. Соответствующий индикатор загорится, сопровождаясь голосовым сигналом.
- Переместите переключатель вправо, чтобы выбрать режимы: уборка пола, ватерлиния или полная уборка. Соответствующий индикатор загорится, сопровождаясь голосовым сигналом.

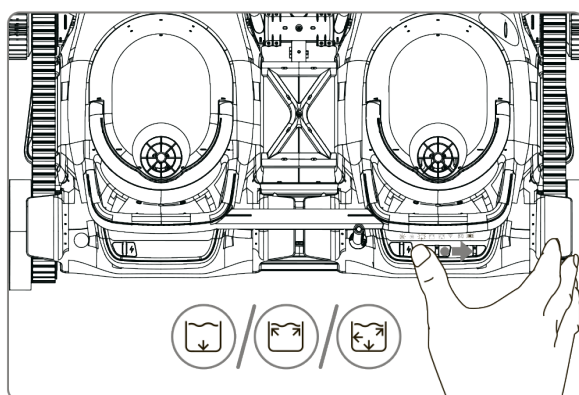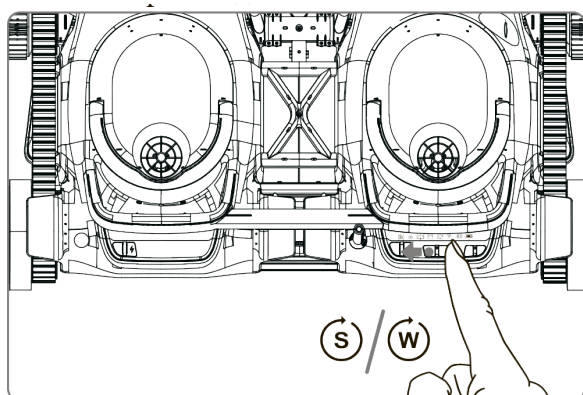


- После установки поместите робот в бассейн. Он начнет уборку автоматически в соответствии с выбранным режимом.
- В режиме Дно  робот перемещается и очищает дно бассейна, следуя оптимальному маршруту уборки.

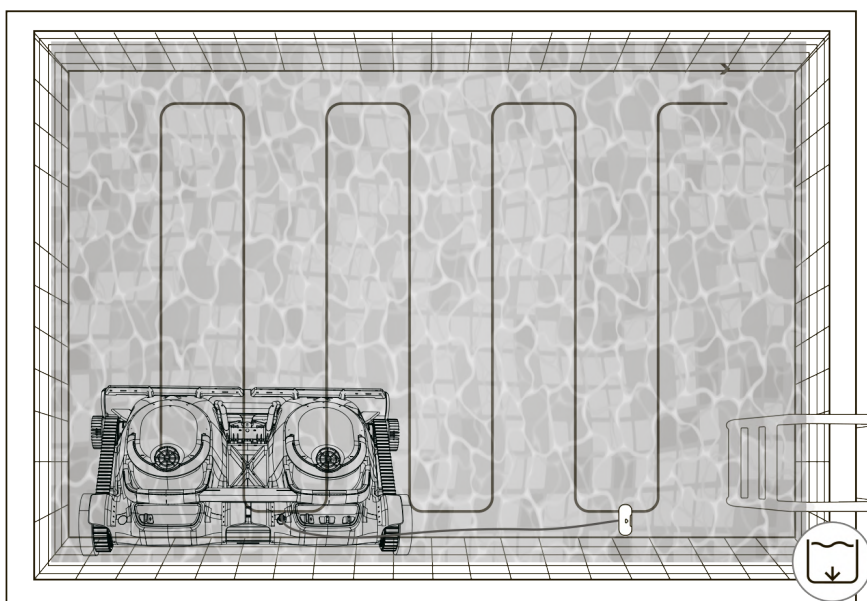


• В режиме Ватерлиния  , действия робота следующие:

1. Поднимается к уровню воды.
2. Двигается горизонтально вдоль линии воды, одновременно очищая поверхность.
3. Опускается на дно бассейна для дополнительного цикла уборки после завершения очистки ватерлинии.

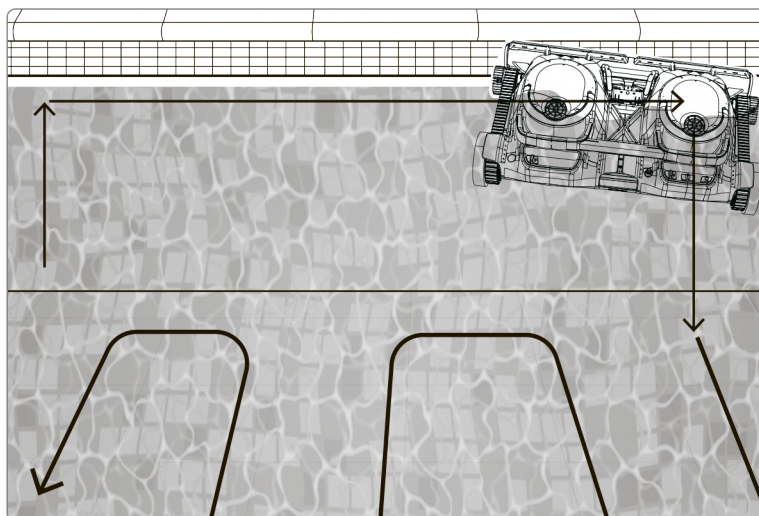

• В режиме полной очистки  робот выполняет тщательную уборку всего бассейна. Сначала робот систематически очищает стены и ватерлинию, а затем приступает к чистке дна бассейна.

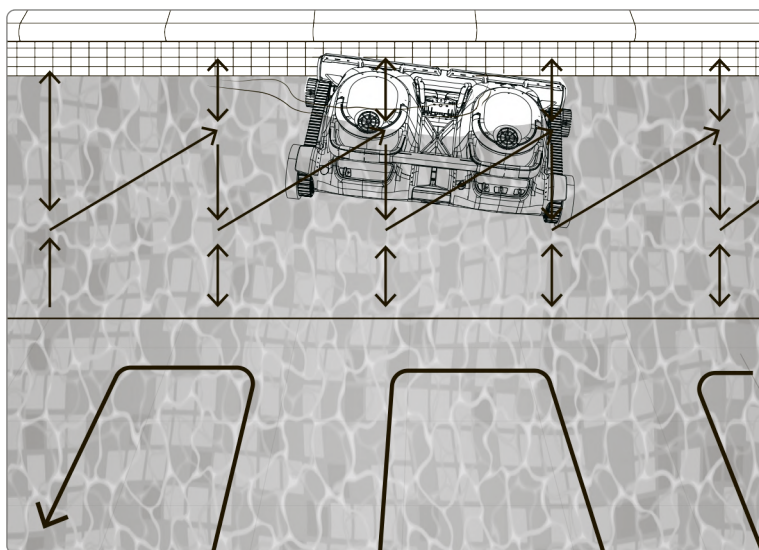


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ


Подключите ваш робот к приложению, чтобы управлять функциями и получать доступ к сервисам:

- Получайте доступ к настройкам уборки и обновлениям прошивки.
- Ознакомьтесь с советами по уходу за бассейном и роботом для более эффективного управления бассейном.
- Свяжитесь с официальной службой поддержки для своевременной технической помощи.

ЗАГРУЗКА И РЕГИСТРАЦИЯ

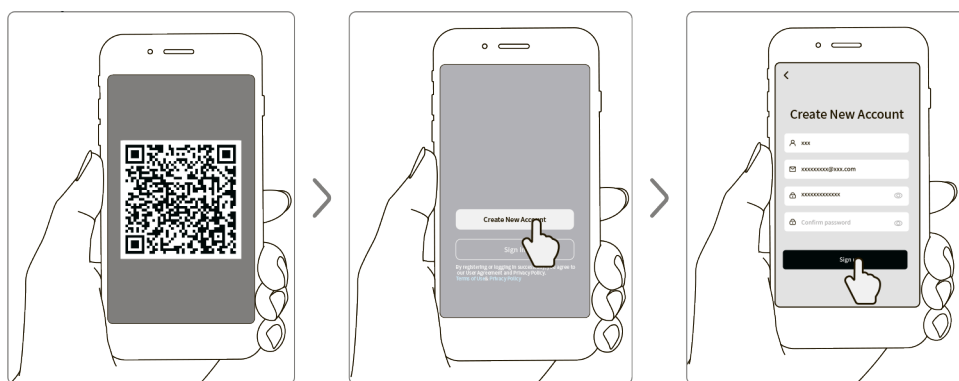


Для настройки робота для бассейна откройте приложение и нажмите «Добавить новое устройство». Когда появится запрос, разрешите приложению доступ к Bluetooth и геолокации на вашем телефоне. Как только робот появится на странице поиска, выберите его в списке, чтобы завершить сопряжение.

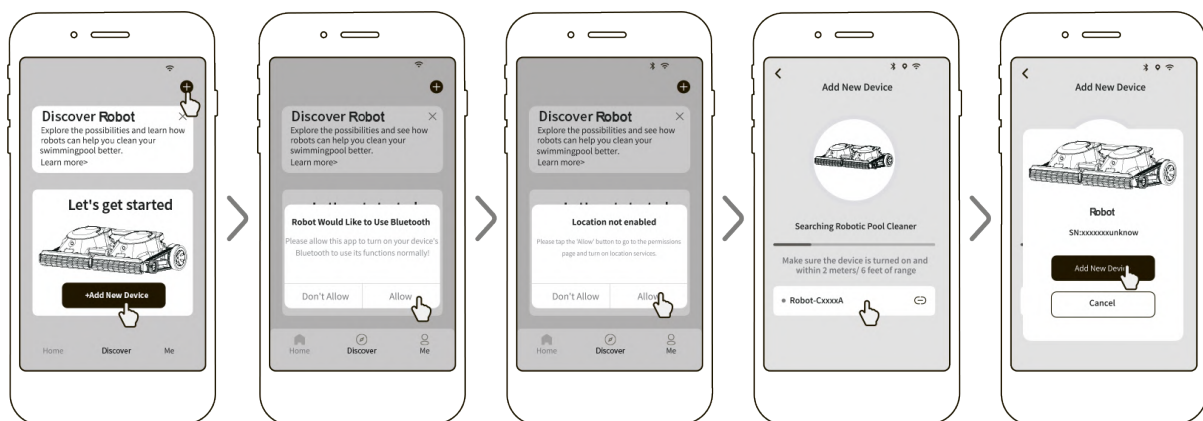

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД


ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

После уборки промойте и протрите робот, удалив песок и мусор. Обязательно тщательно очистите корзину фильтра, роликовую щетку и щетку-скребок.

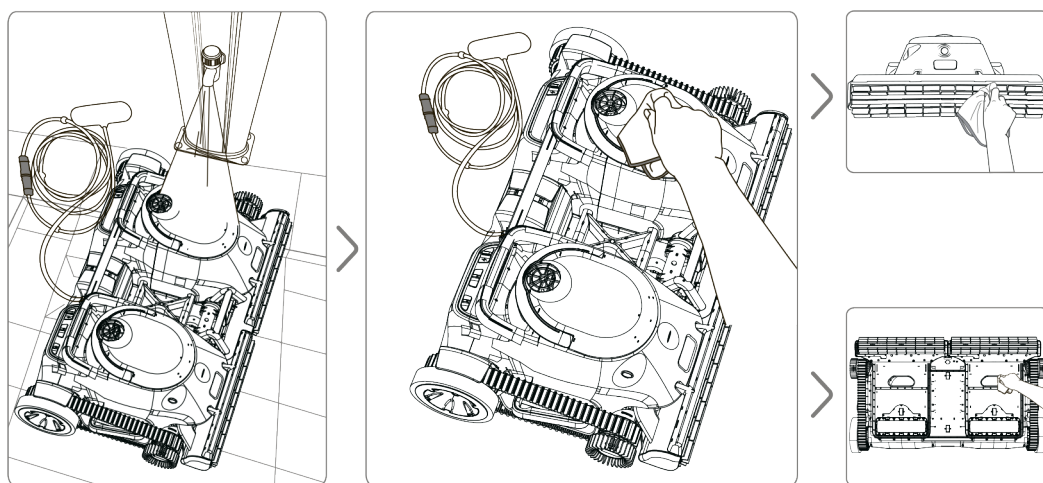

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Для оптимальной работы и долговечности регулярно проверяйте следующие компоненты.

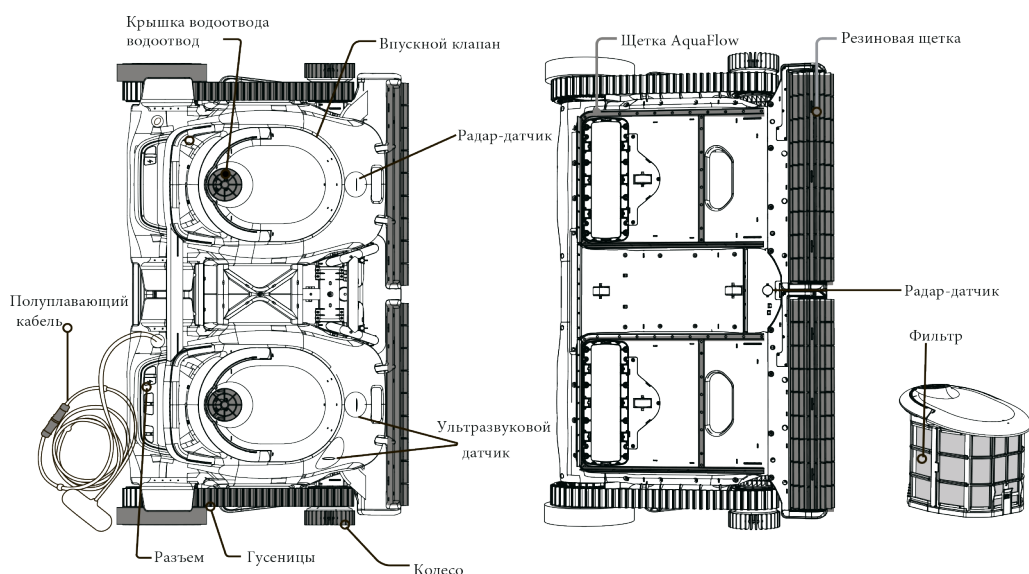

Крыльчатка: Проверьте, нет ли мусора, блокирующего крыльчатку. Если есть засор, немедленно удалите его. Впуск и выпуск: Осмотрите водозаборные и водоотводные отверстия и очистите их от любых засоров.

Ультразвуковой датчик: Убедитесь, что датчик не заблокирован. При необходимости аккуратно протрите его.

Плавающий кабель: Проверьте кабель по всей длине на наличие порезов, истирания или повреждений. При обнаружении повреждений прекратите использование робота и свяжитесь со службой поддержки.

Разъем для зарядки: Проверьте вилку разъема на наличие повреждений или коррозии.

Гусеницы: Проверьте плотно ли сидят гусеницы. Если они ослаблены, отрегулируйте их для плотной посадки.


Щетки: Проверьте щетки-скребки на сильный износ. Если износ влияет на работу или передвижение робота, обратитесь к авторизованному дилеру для консультации по покупке и установке заменяющих деталей.

Корзина фильтра: Проверьте корзину фильтра на наличие трещин или разрывов в мелкой сетке. При повреждении замените корзину, чтобы обеспечить правильную фильтрацию.




ЗАМЕНА ФИЛЬТРА — РАЗБОРКА КОРЗИНЫ ФИЛЬТРА

1. Откройте основание корзины фильтра.
2. Разомкните С-образные крепления с обеих сторон нижнего корпуса.
3. Возьмитесь за ручку корзины фильтра с обеих сторон и аккуратно потяните наружу (не тяните обе стороны одновременно. Сначала снимайте сторону А, затем сторону В).

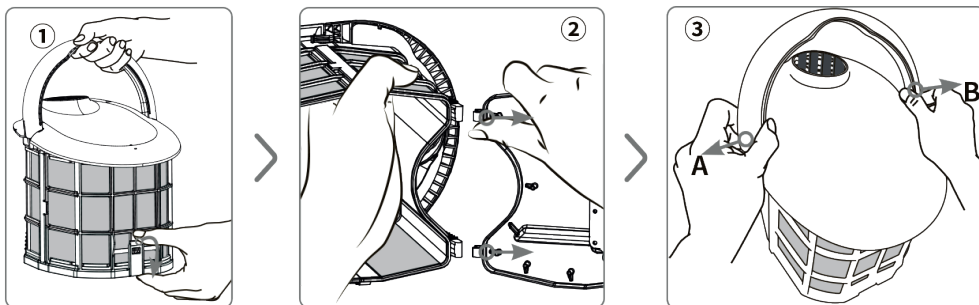


4. Снимите ручку с корзины фильтра
5. Потяните наружу в области верхней крышки корзины фильтра.
6. Отсоедините крышку от корзины фильтра

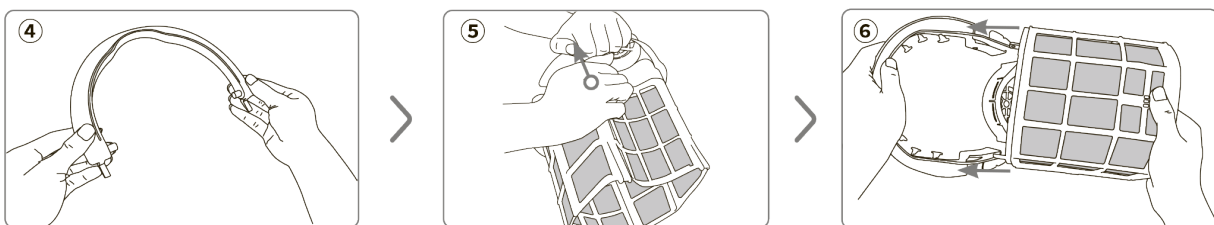

СБОРКА НОВОЙ КОРЗИНЫ ФИЛЬТРА


1. Совместите защелки и установите корзину фильтра с верхней крышкой отсека для воды.
2. Совместите монтажные отверстия и прикрепите ручку корзины фильтра (не тяните обе стороны одновременно при установке — сначала устанавливайте сторону А, затем сторону В).
3. Замените одноразовый фильтрующий мешок и закрепите С-образные крепления нижнего корпуса.
4. После установки корзины фильтра обратно на работа убедитесь, что ручка корзины лежит ровно.
5. Надавите на ручку, чтобы она зафиксировалась и не поднималась во время уборки бассейна.

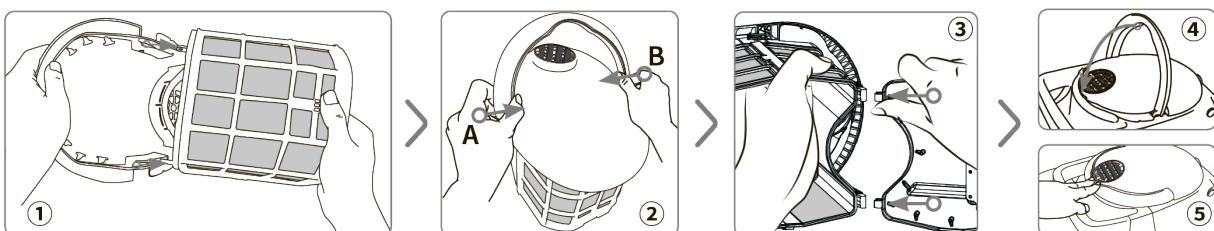

ХРАНЕНИЕ

При длительном хранении робота для бассейна внимательно выполните следующие действия, чтобы лучше его сохранить.

- Убедитесь, что робот выключен.
- Проверьте, чтобы в роботе не оставалась вода, и храните его сухим.
- Тщательно очистите робота и корзину фильтра, протрите корпус, металлические элементы ручки-поплавка и полуплавающий кабель сухим полотенцем.
- Полностью разберите корзину фильтра и оставьте её сушиться на воздухе в хорошо проветриваемом месте.
- Перед хранением полностью зарядите робота для бассейна и подзаряжайте его каждые три месяца, чтобы поддерживать ёмкость батареи на уровне 40–60%.
- Храните робота в месте, защищённом от прямых солнечных лучей, дождя и морозов.
- Зимой храните робота в помещении, чтобы защитить батарею.

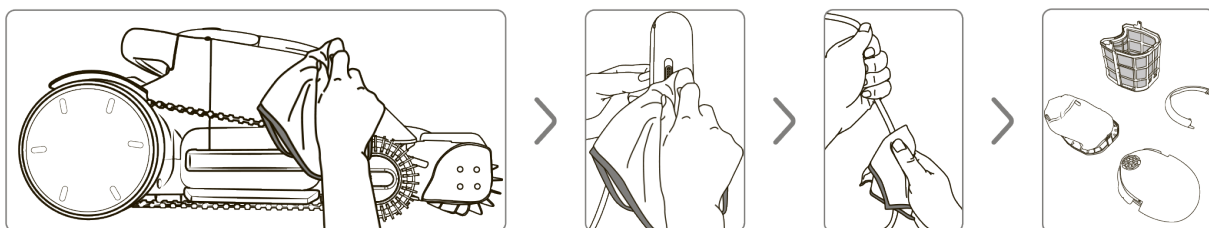

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПРИЗНАКИ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Робот не включился	1. Убедитесь, что розетка исправна, а питание надежно подключено. 2. Подключите зарядное устройство к роботу и проверьте, загорелся ли индикатор зарядки. 3. После полной зарядки робота попробуйте снова включить его.
Пульт дистанционного управления не управляет роботом	1. Убедитесь, что в пульте дистанционного управления новые батарейки и он включен. 2. Проверьте, сопряжен ли пульт с роботом. Если нет, выполните процедуру сопряжения. 3. Убедитесь, что вы находитесь в пределах рабочей зоны робота.
Робот не подключается к приложению	1. Убедитесь, что робот включен и вы находитесь в зоне действия Bluetooth. 2. Проверьте, что на телефоне включены Bluetooth и службы геолокации. 3. Убедитесь, что робот правильно сопряжен с приложением на вашем телефоне. При необходимости удалите устройство из приложения и выполните повторное сопряжение.
Робот включается, но не двигается	1. Полностью зарядите робот. 2. Выключите робот. Проверьте крыльчатку и гусеницы на наличие застрявшего мусора или препятствий. 3. Используйте диагностическую функцию в мобильном приложении для проверки конкретных кодов ошибок.
Робот двигается медленно или не может подниматься по стенкам	1. Основной причиной чаще всего является полная корзина фильтра. Снимите её и тщательно очистите. 2. Выключите робот. Проверьте, чтобы колеса и щетки-скребки свободно вращались и не были запутаны волосами или нитками. 3. Щетки-скребки могут быть изношены. Осмотрите их на предмет износа и при необходимости замените.
Робот не может подниматься по стенкам	1. Освободите и тщательно очистите корзину фильтра. 2. Выключите робот и аккуратно положите его на бок. Вручную прокрутите задние колеса, чтобы убедиться, что они свободно вращаются и не заблокированы мусором.
Робот плохо выполняет уборку	1. Освободите и тщательно очистите корзину фильтра.

ГАРАНТИЯ И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СРОК ГАРАНТИИ НА ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

КОМПОНЕНТ	СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА	ЕС	АВСТРАЛИЯ	КИТАЙ	ДРУГИЕ
Основной корпус (включая аккумулятор)	2	2	2	2	2
Роликовая щетка (изнашиваемая деталь)	нет	нет	нет	нет	нет
Фильтрующий блок (изнашиваемая деталь)	нет	нет	нет	нет	нет
Колеса (изнашиваемая деталь)	нет	нет	нет	нет	нет
Гусеница (изнашиваемая деталь)	нет	нет	нет	нет	нет

ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИИ И ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Продукт прошёл все проверки качества и безопасности, проведённые техническим отделом завода, и соответствует соответствующим законодательным требованиям.

Информация о гарантии:

Гарантия аннулируется, если продукт был изменён, неправильно использован или отремонтирован неавторизованным персоналом.

Гарантия распространяется только на производственные дефекты и не покрывает повреждения, возникшие в результате неправильного обращения владельца.

Любые претензии или ремонты в течение гарантийного срока должны сопровождаться номером заказа или другими соответствующими документами.

+ + + + +
+ + + +
+ + +
+ +
+

